

DECOBA Plax Pinnakaitse kriimustuste ja mustuse vastu



DECOBA Plax: Kaitsev seinakate. Kas suured või väikesed pinnad - DECOBA Plax toimib kui vertikaalne kaitse kahjustuste ja mustuse vastu. Eriti vajalikud koridorides, ooteruumides tootmisruumides, spordihallides või sööklates.

Materjal :


- 2.5 mm DECOBA polükarbonaat
- Paneeli mõõtmed: 1.25 m x 2.50 m tükeldatud vajalikku mõõtu
- Kinnitamine liimiga

Paneeli mõõtmed:
1.25 m x 2.50 m,
Lisavõimalus - tükeldatud
vajalikku mõõtu

1250 mm

2500 mm

DECOBA Farben saadaval kuues väritoonis

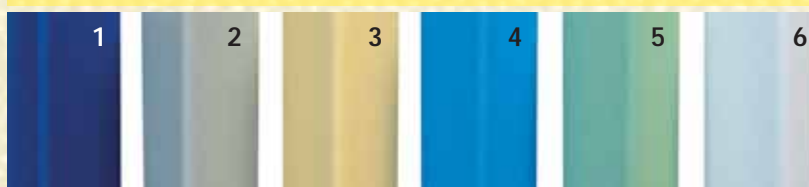

Meresinine Helehall Maisikollane Taevasinine Pastellroheline Valge

DECOBA polükarbonaat segmendid ja kaitse on ühevärvilised ja säravad, kõrgvaliteetsed ning struktuurse pinnaga. UV-kiirgusele vastupidavad, kasutamiseks siseruumides. Värvid: meresinine, helehall, maisikollane, taevasinine, pastellroheline ja valge. Peale selle pakub DECOBA Plax ka läbipaistvat materjali. Soovi korral on saadaval ka RAL värvid.

DECOBA Polükarbonaat Veenvad eelised

- Katsumisel meeldiv pind
- Hästi vastupidav laias temperatuurivaldkonnas -20 °C to 125°C.
- Suure vastupidavuse tagab hea elastsus
- Eriti kriimustuskindel
- Kuumakindel kuni 130°C
- Lihtne paigaldada
- Vastupidav erinevate kemikaalide osas: mineraalhapped (süsihappegaas, piim- ja sidrunhappe), eeter ja alkohol, erinevad rasvained ja õlid. Pane tähele: Ei ole kloor-süsihapesinikele, ketoonidele ja aluselisele vedelikele vastupidav. Korrosioonioht.
- Kahjutu tervisele
- Neutraalse maitse ja lõhnaga
- Hea puhastatavus. Üldiselt on kuiv lapp piisav mustuse ja hõõrumisjälgede eemaldamiseks.
- Puhastamiseks võib kasutada ka tavapäraseid puhastusaineid.
- Tulekindel ja toksiliselt klassifitseeritud M ja F kategooriasse.
- Tänu eraldi lisatud tulekaitse lisaainele ei ole materjal sobilik otseseks kokkupuuteks toiduainetega.
- Hea UV-kaitsega siseruumide materjal
- Keskkonnasõbralik, kuna materjal on ümbertöödeldav ja uuesti kasutatav.



DECOBA
Wandschutzsysteme GmbH
Bildstocker Straße 14
D-66538 Neunkirchen

Tel.: +49 (0)68 21-8 69 21-0
Fax: +49 (0)68 21-8 69 21-20

E-Mail: info@decoba.com
www.decoba.com

DECOBA

Seinakaitse süsteemid



UUS

Seinakaitse

POLÜKARBONAAT

DECOBA

Seinakaitse süsteem

UUS DECOBA: Seinakaitse

POLÜKARBONAAT




DECOBA Corner kestvad ilusad nurgad



DECOBA Corner: Äärte ja nurkade kaitse. Kaitseb ääri ja nurki kahjustuste eest, samaaegselt vähendades vigastuste riski. Sobiv kasutada näiteks meditsiini-asutustes, lasteaedades, koolides, kontorites ja töökodades.

Materjal:

- Raamistik: Tugev alumiiniumist sektsioon
- Kattmaterjal: 2.5 mm DECOBA polükarbonaat
- Ümardatud otsad
- 2 suurus: 50 x 50 ja 76 x 76 mm
- Standardpikkus: 6 m
- Tükeldatud vajalikku mõõtu

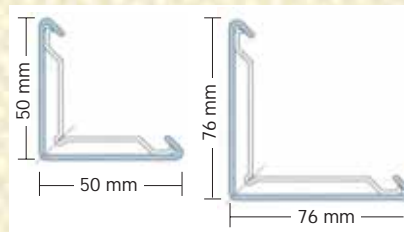

Külje pikkus 50 x 50 mm või 76 x 76 mm


DECOBA Hander 140 Üks süsteem käsipuude ja seina kaitseks



DECOBA Hander 140: Kombineeritud käsipuude ja seina kaitse. Kas koolides, spordisaalides, vabaaja keskustes, sööklates või lasteaedades: see süsteem pakub eriti laia kasutusala. DECOBA Hander aitab hoida Sinu käsi-puud koridorides ja eeskodades korras. Samal ajal see vastupidav ning pörke-kindel kaitse hoiab kaubaalused ja transportkärud seinast ning käsipuudest ohutul kaugusel.

Materjal:

- Raamistik: vormi pressitud alumiinium koos 2 vedruva osaga.
- Kattmaterjal: 2.5 mm DECOBA polükarbonaat, 140 mm kõrge
- Ümardatud otsad ja ühendused
- Paigaldamine seinaklambrite abil
- Standardpikkus: 4 m
- Tükeldatud vajalikku mõõtu

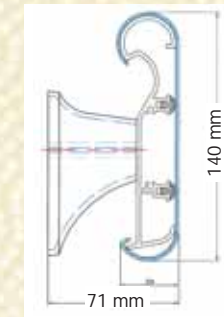

Eriti löögi-kindel tänu kahele vedruvale osale


DECOBA Bumper koridoride ja vahekäikude kaitse



DECOBA Bumper: Põrkumiskaitse. Kaitseb seinu seadmete, transport- või puhastuskärude ja kaubasaadetistega kokkupõrkel. Vali sinu vajadustele vastav kõrgus ning väldid kallile seinte remondile ja renoveerimisele kuluvat raha. Sobilik tootmis-, ladustamis- ning tööruumidesse.

Materjal:

- Raamistik: vormi pressitud alumiinium koos kinnitusküüdega, lisavõimalus 1, 2 või 3 vedruosa.
- Kattmaterjal: 2.5 mm DECOBA polükarbonaat, 200 mm kõrge
- Ümardatud otsad
- Standardpikkus: 4 m
- Tükeldatud vajalikku mõõtu

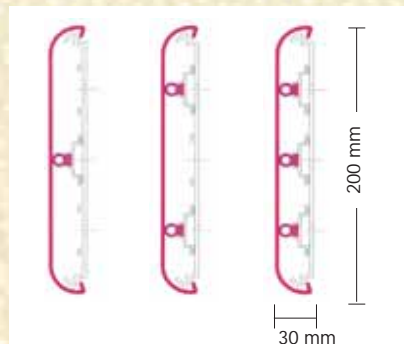

Lisavõimalus 1, 2 või 3 vedruosa olenevalt koormuse intensiivsusest

DECOBA Hander 46 tugevad käsipuud kõikjale




DECOBA Hander 46: Käsipuu.

Eriti vanematele või vigastatud inimestele või kõikjale, kus vaja kindlust kõndimisel. DECOBA käsipuu on hinnaline abivahend igapäevases elus. Polükarbonaat on katsumisel meeldiv ja spetsiaalne DECOBA pind tagab hea haarduvuse. Ideaalne trepikodades ja koridorides.

Materjal:

- Raamistik: vormi pressitud alumiinium
- Kattmaterjal: 2.5 mm DECOBA polükarbonaat, Ø 46 mm
- Ümardatud otsad ja ühendused
- Paigaldamine seinaklambrite abil
- Standardpikkus: 4 m
- Tükeldatud vajalikku mõõtu

Pind on hea haarduvusega, käsipuu Ø 46 mm

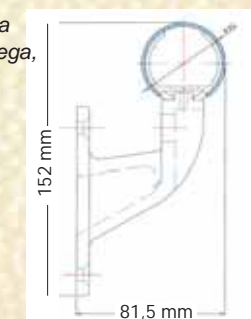

DECOBA seinakaitse süsteemid: kokkupuute-, põrutuse- ja kriimustuskindlad, lihtne paigaldada, tulekindlad ja toksiliselt klassifitseeritud M ja F kategooriasse, lihtne puhastada ja desinfitseerida – saadaval 6 värvitooni.

DECOBA

Seinakaitse süsteemid